


Instrukcja obsługi inteligentnego bezprzewodowego odkurzacza do pracy na mokro i sucho

M3

Laresar

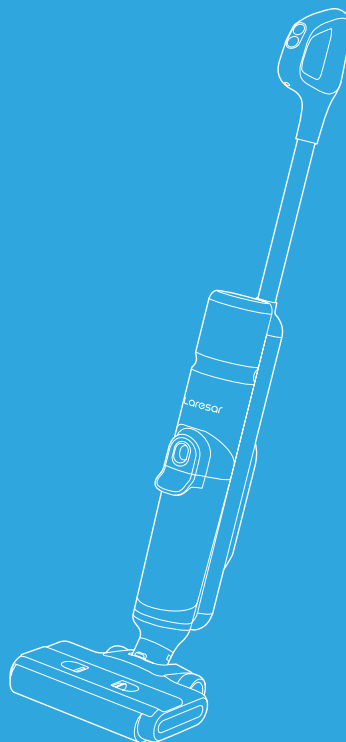

Instrukcja bezpieczeństwa

 Proszę uważnie przeczytać poniższe środki ostrożności przed użyciem tego urządzenia.

1. Używać wyłącznie wewnątrz pomieszczeń na niepokrytych wykładziną powierzchniach podłogowych, takich jak winyl, płytki, lakierowane drewno itp. Należy uważać, aby nie najeżdżać na luźne przedmioty ani krawędzie dywanów.
2. Używać wyłącznie akumulatora i ładowarki określonych przez firmę Laresar. Użycie innego akumulatora może prowadzić do obrażeń ciała lub ryzyka pożaru.
3. Nie używać urządzenia do czyszczenia substancji łatwopalnych lub chemicznych, takich jak benzyna, silne kwasy lub zasady. Nie używać również do zbierania ostrych przedmiotów, takich jak metalowe gwoździe, odłamki szkła i igły.
4. Nie dotykać ładowarki ani wtyczki mokrymi rękami.
5. Nie używać urządzenia bez filtra.
6. Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli urządzenie zostało upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz, wpadło do wody lub nie działa prawidłowo, prosimy o kontakt z naszym centrum serwisowym.
7. Zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia schodów.
8. Trzymać włosy, ubrania, palce oraz inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części.
9. Nie używać urządzenia, jeśli głębokość wody przekracza 5 mm.
10. Wyłączyć urządzenie przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przed jego przechowywaniem.

11. Urządzenie należy używać, ładować i przechowywać wyłącznie w suchych pomieszczeniach o temperaturze powyżej 4°C i poniżej 35°C.
12. W przypadku przypadkowego upuszczenia akumulatora może dojść do wycieku cieczy. Należy unikać kontaktu. W razie kontaktu — przemyć wodą. W przypadku kontaktu z oczami — natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
13. Jeśli urządzenie się przegrzewa, wydaje nienormalne dźwięki lub zapachy, albo przecieka — należy je natychmiast wyłączyć.
14. W przypadku długiego przechowywania należy wyłączyć M3 i odłączyć zasilanie z gniazdka.
15. Zawsze czyścić zbiornik na brudną wodę po każdym użyciu, aby uniknąć zapchania, co może skutkować spadkiem siły ssania, przegrzewaniem silnika i skróceniem żywotności urządzenia.
16. Wszystkie dane i opisy techniczne zawarte w niniejszej instrukcji pochodzą z testów laboratoryjnych Laresar i firma zastrzega sobie prawo do ich ostatecznej interpretacji.


Instrukcja obsługi

Przygotowanie


1. Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie jest naładowane. Jeśli poziom naładowania jest niski, należy je niezwłocznie naładować i używać dopiero po pełnym naładowaniu.
2. Po włączeniu urządzenie domyślnie uruchamia się w trybie inteligentnym. W zależności od sytuacji można wybrać odpowiedni tryb pracy.
 - a) Napełnij zbiornik na czystą wodę:
 - b) Wyjmij zbiornik na czystą wodę.
 - c) Otwórz gumowy korek zbiornika i wlej czystą wodę (o temperaturze poniżej 30°C) do poziomu oznaczenia.
 - d) Szczelnie zamknij zbiornik, upewniając się, że pokrywa jest dobrze zamocowana i nie ma luzów.
 - e) Zainstaluj zbiornik z powrotem w urządzeniu. Jeśli czynność została wykonana prawidłowo, usłyszysz „klik”.

Rozpoczęcie pracy


1. Urządzenie jest wyposażone w pionowy przycisk WŁĄCZANIA. Po uruchomieniu należy przechylić urządzenie, aby rozpocząć pracę. Nie należy przechylać urządzenia o więcej niż 142°, aby zapobiec wyciekowi wody.
2. Przechyl jednostkę główną i włącz ją ponownie.

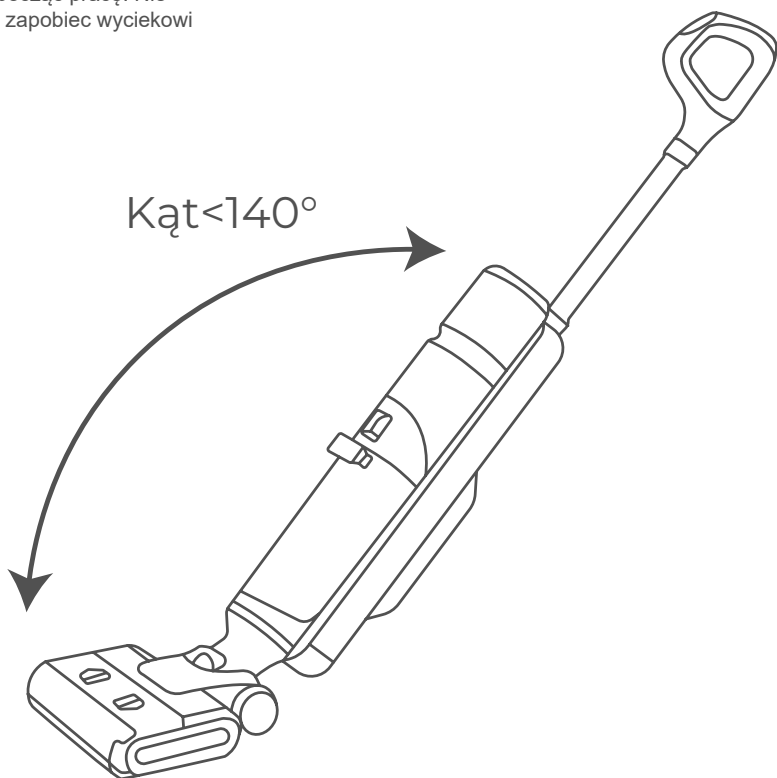

Opróżnianie zbiornika na brudną wodę

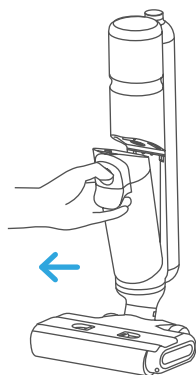


1. Delikatnie naciśnij przycisk zwalnający zbiornik na brudną wodę, aby go wyjąć.

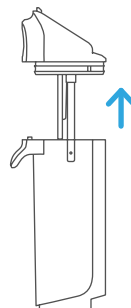


2. Jedną ręką przytrzymaj korpus zbiornika, a drugą wyciągnij zbiornik na brudną wodę do góry.

Separator cieczy i ciał stałych

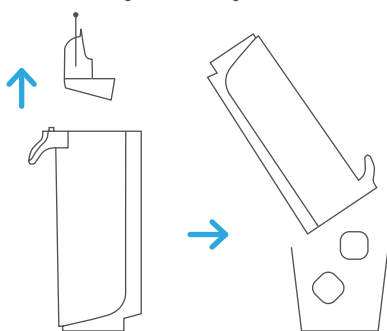


3. Wyjmij separator cieczy i ciał stałych, wyrzuć odpady stałe do kosza i wylej brudną wodę.

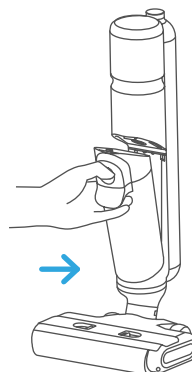

4. Zamontuj ponownie zbiornik na brudną wodę w urządzeniu — usłyszysz kliknięcie, gdy zostanie prawidłowo osadzony.

Ładowanie odkurzacza

1. Po zakończeniu używania ustaw urządzenie pionowo na stacji ładującej. Włóż jeden koniec adaptera do stacji ładującej, a drugi podłącz do gniazdka w domu. Podczas ładowania utrzymuj urządzenie w pozycji pionowej i blisko ściany, aby zapobiec potknięciom i innym urazom.
2. Podczas ładowania wskaźnik zasilania miga.
3. Po zakończeniu ładowania wskaźnik zasilania świeci się ciągłym światłem i gaśnie po 5 minutach.

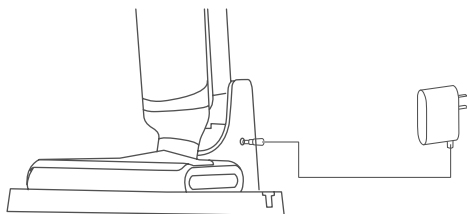

Uwaga:

Zazwyczaj, gdy produkt opuszcza fabrykę, bateria jest naładowana w zakresie 10–50%. Zaleca się pełne naładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem, aby zapewnić jego wydajność i odpowiedni czas pracy.

Jeśli urządzenie nie było ładowane przez dłuższy czas, należy przed użyciem całkowicie naładować akumulator.

Czas pełnego ładowania baterii w temperaturze pokojowej wynosi 4 godziny. Faktyczny czas ładowania może się różnić w zależności od temperatury otoczenia i napięcia.



Po pełnym naładowaniu i braku dalszych czynności, urządzenie automatycznie się wyłączy, a wszystkie wskaźniki zgasną.

Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas po zakupie, należy co 3 miesiące ładować akumulator przez 3 godziny (niekoniecznie do pełna) przy użyciu dołączonej stacji ładującej.

Serwis i czyszczenie


Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Przetrzyj urządzenie wodą lub neutralnym detergentem. Przed czyszczeniem dokładnie wykręć ściereczkę — nie dopuszczaj do wnikania wody do wnętrza urządzenia.

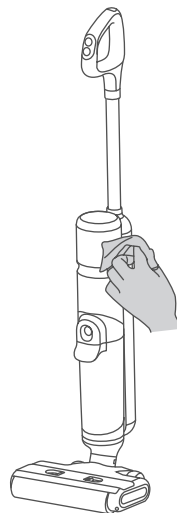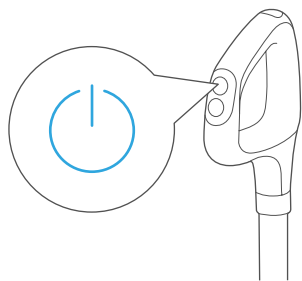

Czyszczenie zbiornika na brudną wodę

1. Gdy zbiornik na brudną wodę jest pełny lub urządzenie zostało wyłączone, należy wyjąć zbiornik.
2. Wylej brudną wodę ze zbiornika i przepłucz go czystą wodą.
3. Wyczyść pokrywę zbiornika na brudną wodę, filtr HEPA oraz separator cieczy i ciał stałych.
4. Po wyschnięciu pokrywy zbiornika i filtra HEPA złoż je i umieść z powrotem w urządzeniu.

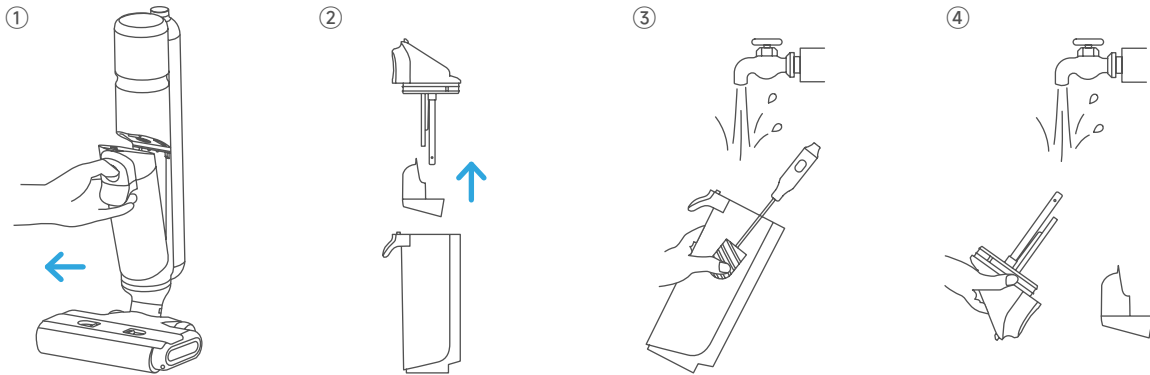


Automatyczne czyszczenie

Po użyciu umieść urządzenie na stacji ładującej tak szybko, jak to możliwe.


Upewnij się, że poziom wody w zbiorniku na czystą wodę przekracza minimalny wymagany poziom do automatycznego czyszczenia, a zbiornik na brudną wodę jest pusty. Następnie naciśnij przycisk automatycznego czyszczenia — urządzenie rozpocznie proces czyszczenia.

Po zakończeniu automatycznego czyszczenia opróżnij zbiornik na brudną wodę i pozostaw wałek szczotki oraz filtr HEPA do wyschnięcia na powietrzu.

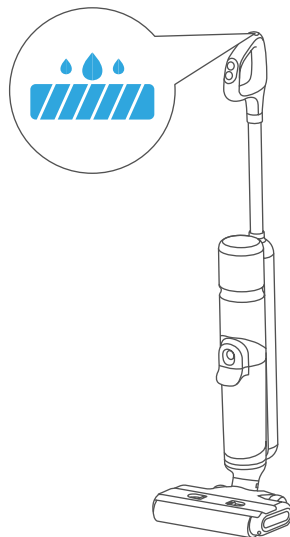

Wyczyść otwór ssący szczotki podłogowej i osłonę szczotki obrotowej

1. Wyczyść otwór ssący szczotki podłogowej za pomocą szczoteczki czyszczącej.
2. Wyczyść osłonę szczotki obrotowej za pomocą szczoteczki czyszczącej.
3. Po zakończeniu czyszczenia zamontuj ponownie szczotkę obrotową oraz jej osłonę w urządzeniu.

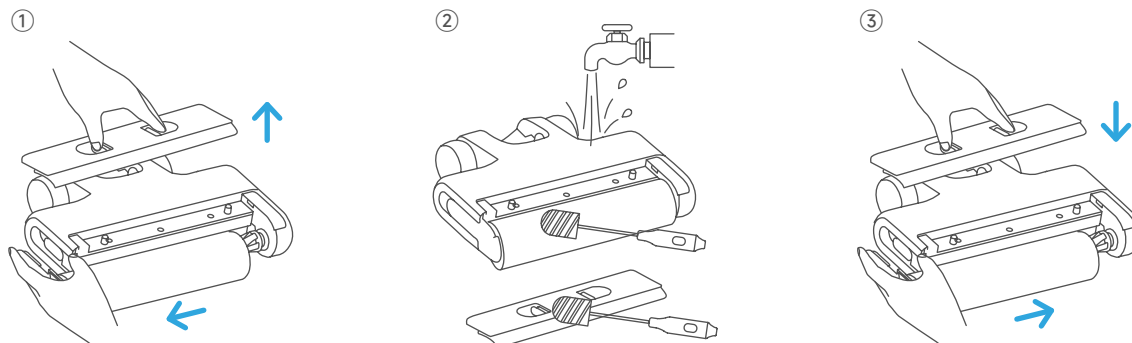

Wskazówki

1. Zaleca się regularne czyszczenie szczotki obrotowej, jej osłony, otworu ssącego oraz przewodu ssącego.
2. Po usunięciu silnych zabrudzeń olejowych za pomocą szczotki obrotowej zaleca się wielokrotne uruchomienie funkcji automatycznego czyszczenia w celu dokładnego oczyszczenia szczotki i przewodu. Można również wyjąć szczotkę po automatycznym czyszczeniu i namoczyć ją lub umyć ciepłą wodą.

TROUBLESHOOTING

Problem	Możliwy powód	Rozwiązanie
Słaba praca szczotki obrotowej	Szczotka jest zablokowana	Oczyść rolkę
	Szczotka jest zużyta	Skontaktuj się z serwisem
	Pasek napędowy jest zużyty	Skontaktuj się z serwisem
Nieprawidłowa praca odkurzacza	Szczotka obrotowa, osłona szczotki oraz zbiornik na wodę nie zostały prawidłowo zamontowane	Podłącz ponownie
	Otwór ssący lub rura są zablokowane	Oczyść rurę oraz otwór ssący
	Zbiornik na wodę osiągnął maksymalną pojemność	Opróżnij zbiornik na wodę
	Port filtra nad czujnikiem wody jest zabrudzony	Wyczyść port filtra
	Filtr HEPA jest brudny lub brak filtra	Wyczyść lub zamontuj
	Szczotka jest zablokowana np. przez włosy	Wyczyść szczotkę
Nietypowy hałas podczas pracy urządzenia	Zbiornik na wodę osiągnął maksymalną pojemność	Please take out the dirty water tank to pour out wastewater
	Owór ssący jest zablokowany	Oczyść otwór ssący
	Szczotka nie została prawidłowo zamontowana	Zamontuj ponownie

Problem	Możliwy powód	Rozwiązanie
Podczas pracy urządzenia nie wypływa woda	Brak wody w zbiorniku na czystą wodę	Dolej czystej wody
	Zbiornik nie jest zainstalowany prawidłowo	Sprawdź, czy w szczotce obrotowej nie znajdują się ciała obce utrudniające jej pracę. Usuń je i zamontuj szczotkę ponownie przed użyciem.
Nieszczelność przy wylocie powietrza	Filtr HEPA nie został wysuszony po czyszczeniu	Osusz filtr HEPA
	Filtr nie jest zainstalowany	Podłącz filtr HEPA
Wyciek wody u podstawy szczotki obrotowej	Zbiornik na brudną wodę lub filtr nie zamontowany	Podłącz zbiornik oraz HEPA
	Pompa jest uszkodzona	Skontaktuj się z serwisem
Automatyczne czyszczenie nie uruchamia się	Urządzenie nie zostało prawidłowo umieszczone na stacji ładującej	Please correctly place the appliance to the charging dock and correctly connect the adapter
Wyciek czystej wody	Zbiornik jest uszkodzony	Skontaktuj się z serwisem
Brak funkcji głosowych	Funkcja jest wyłączona	Przytrzymaj przycisk zmiany trybu przez 3 sekundy w stanie włączenia urządzenia
	Głośnik jest uszkodzony	Skontaktuj się z serwisem
Wyświetlacz nie wyświetla	Uszkodzenie wyświetlacza	Please Contact Customer Service

SPECYFIKACJA

Model	M3
Wejście ładowania	100-240V~50/60Hz
Napięcie i pojemność akumulatora	28.8V, 2500mAh
Moc znamionowa	230W
Pojemność zbiornika na czystą wodę	0.65L
Pojemność zbiornika na brudną wodę	0.5L

NINIEJSZYM IMPORTER SPACETRONIK SP.Z O.O. OŚWIADCZA, ŻE URZĄDZENIE M3 JEST ZGODNE Z ZASADNICZYM WYMAGANIAMI ORAZ INNYMI STOSOWNYMI POSTANOWIENIAMI PONIŻEJ WYMNIENIONYCH DYREKTYW: EMC (2014/30/UE), LVD (2014/35/UE), ROHS (2011/65/UE + 2015/863/UE).

UŻYCIE SYMBOLU WEEE (PRZEKREŚLONY KOSZ NA ŚMIECI) OZNACZA, ŻE PRODUKT TEN NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO ODPAD DOMOWY. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ZAPOBIEGA POTENCJALNYM ZAGROŻENIOM DLA ZDROWIA LUDZKIEGO I ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE OBECNOŚCIĄ NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI, MIESZANIN I SKŁADNIKÓW, A TAKŻE NIEWŁAŚCIWYM PRZECHOWYWANIEM I PRZETWARZANIEM TAKIEGO SPRZĘTU.

ODPOWIEDNIA GOSPODARKA ODPADAMI POMAGA UNIKNĄĆ SZKODLIWYCH DLA LUDZI I ŚRODOWISKA KONSEKWENCJI WYNIKAJĄCYCH Z ZASTOSOWANIA W URZĄDZENIU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH, A TAKŻE NIEWŁAŚCIWEGO SKŁADOWANIA I PRZETWARZANIA. SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW Z GOSPODARSTW DOMOWYCH POMAGA W RECYKLINGU MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW, Z KTÓRYCH URZĄDZENIE ZOSTAŁO WYKONANE. ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU TEGO PRODUKTU, SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ LUB LOKALNYMI WŁADZAMI.

IMPORTER SPACETRONIK SP. Z O.O. WIŚNIOWA 36, 64-000 KOŚCIAN, POLSKA

WYPRODUKOWANO W CHINACH



RoHS
MADE IN P.R.C.