

Głośnik SP-VA25

Instrukcja obsługi

Serdecznie witamy użytkowników przenośnego głośnika SP-VA25. Aby prawidłowo korzystać z tego produktu, przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem.


Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu:

- 1) Nie umieszczaj produktu i jego akcesoriów w pobliżu ognia lub innego źródła ciepła.
- 2) Nie umieszczaj produktu i jego akcesoriów w pobliżu wody lub wilgotnych miejsc. Nie używaj głośnika w pobliżu wody. Ponadto unikaj wkładania głośnika do jakiegokolwiek cieczy, ponieważ głośnik i akcesoria ulegną zamoczeniu.
- 3) Nie otwieraj ani nie rozbieraj części składowych baterii.
- 4) Ten produkt do ładowania wymaga użycia ładowarki DC 5V, 2A. Po naładowaniu głośnika pamiętaj, aby odłączyć przewód zasilający lub ładowarkę z gniazda zasilania. Sugerujemy zatrzymanie działania głośnika w trybie jego ładowania. Jeśli chcesz użyć głośnik, najpierw odłącz ładowarkę.
- 5) Jeśli nie musisz używać głośnika, wyłącz go, aby uniknąć rozładowania baterii.


Dane techniczne:

- 1) Moc wyjściowa 25 W. 4-calowy głośnik pełnozakresowy.
- 2) Bluetooth w wersji 5.0, który może obsługiwać synchroniczne odtwarzanie muzyki i bezprzewodowe Karaoke.
- 3) Obsługa radia FM, odtwarzanie plików audio z karty TF (SDHC) / pamięci flash USB (pendrive'a).
- 4) Funkcja prawdziwego bezprzewodowego stereo (funkcja TWS).
- 5) Transmisja bezprzewodowa (radiowa) w paśmie UHF dzięki czemu fale radiowe przenikają przez ściany. Mikrofon o wysokiej czułości wyposażony w ruchomą cewkę. Stabilny sygnał i czysty dźwięk. (Dotyczy tylko wersji w paśmie UHF.)

Opis działania funkcji głośnika:

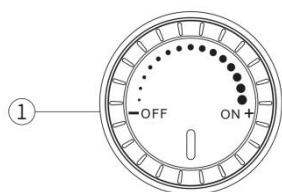


- 1) **Zasilanie/Głośność:** Aby włączyć głośnik obróć pokrętkę [1] do pozycji [ON], aż zaświeci się wyświetlacz. Podczas włączania głośnika obracaj pokrętkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku znaku [+], aby stale zwiększać głośność. Obracaj pokrętkę w kierunku znaku [-], aby zmniejszać głośność. Obróć pokrętkę do pozycji [OFF], aby wyłączyć głośnik.

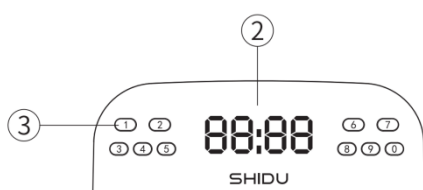

- 2) **Wyświetlacz cyfrowy:** Wyświetla częstotliwości radia FM oraz informacje związane z

odtwarzaniem muzyki z plików.

- 3) **Klawiatura numeryczna:** Użyj klawiatury numerycznej, aby wybrać utwór odtwarzany z karty TF (SDHC) lub z pamięci flash USB (pendrive'a), lub aby wybrać kanał radia FM.

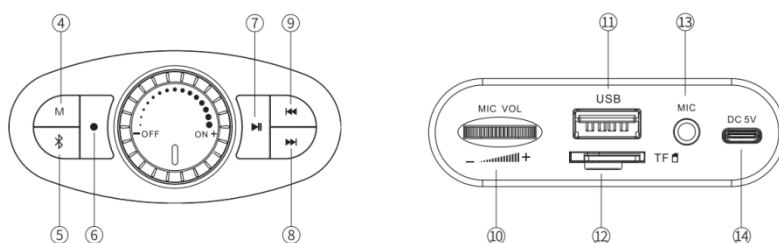

- 4) **Wybór trybu działania głośnika:** Naciskaj krótko klawisz [M], aby wybrać kolejno: tryb odtwarzania z karty TF / tryb odtwarzania z pamięci flash USB (pendrive'a) / tryb odtwarzania przez interfejs Bluetooth / tryb odtwarzania stacji radiowych w paśmie FM.
- 5) **Przycisk włączania trybu Bluetooth:** Naciśnij krótko klawisz w dowolnym trybie pracy głośnika, aby sparować głośnik z innym urządzeniem poprzez interfejs Bluetooth. Naciśnij długo klawisz w trybie Bluetooth, aby skasować sparowanie.
- 6) **Funkcja nagrywania (REC):**
- Po podłączeniu mikrofonu bezprzewodowego lub przewodowego, w dowolnym trybie, naciśnij i przytrzymaj klawisz . Na ekranie zacznie być odmierzany czas nagrywania, a głośnik przejdzie w tryb nagrywania (REC). Możesz nagrywać za pomocą pamięci flash USB (pendrive'a) lub karty TF (SDHC) o maksymalnej pojemności 32 GB. Po zakończeniu nagrywania ponownie naciśnij krótko klawisz , aby zatrzymać nagrywanie i zapisać pliki audio oraz rozpocząć odtwarzanie nagrań.
 - W trybie odtwarzania muzyki naciśnij krótko klawisz , aby przejść do trybu odtwarzania nagrań z włożonego nośnika pamięci (zawierającego nagrania). Domyślnie odtwarzane będzie ostatnie nagranie. Naciskaj klawisz lub , aby wybierać poprzednie i następne nagranie.
- 7) **Odtwarzanie/Pauza:**
- W trybie odtwarzania muzyki naciśnij krótko klawisz , aby wstrzymać odtwarzanie; naciśnij krótko ponownie klawisz , aby wznowić odtwarzanie;
 - W dowolnym trybie odtwarzania naciśnij szybko dwukrotnie klawisz , aby wyłączyć komunikaty głosowe z głośnika. Naciśnij ponownie szybko dwukrotnie klawisz , aby włączyć komunikaty głosowe z głośnika.
- 8) **Następny plik:** Naciśnij krótko klawisz , aby wybrać następny plik audio. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby szybko przechodzić do kolejnych plików — przewijać do przodu.
- 9) **Poprzedni plik:** Naciśnij krótko klawisz , aby wybrać poprzedni plik audio. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby szybko przechodzić do poprzednich plików — przewijać do tyłu.
- 10) **Głośność mikrofonu (MIC):** Obracaj pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku znaku [+], aby zwiększać głośność. Obracaj pokrętło w kierunku znaku [-], aby zmniejszać głośność.
- 11) **Gniazdo USB:** Obsługuje odtwarzanie plików z pamięci flash USB (pendrive'a). Po przetłoczeniu do tego trybu jest odtwarzany w języku angielskim komunikat głosowy „USB flash driver playing” (odtwarzanie z pamięci flash USB). Gniazdo obsługuje pamięć flash USB (pendrive) o maksymalnej pojemności 32 GB oraz pliki w formacie MP3/WAV/WMA.
- 12) **Gniazdo karty pamięci TF (SDHC):** Obsługuje odtwarzanie plików z karty pamięci TF (SDHC) potwierdzając to w języku angielskim komunikatem głosowym „TF card playing” (odtwarzanie z karty pamięci TF/SDHC). Gniazdo obsługuje karty pamięci TF (SDHC) o maksymalnej pojemności 32 GB oraz pliki w formacie MP3/WAV/WMA.
- 13) **Gniazdo jack do podłączania mikrofonu przewodowego (MIC):** Podłącz mikrofon przewodowy

zakończony wtykiem mini-jack (3,5 mm). Standardowa wersja wyposażenia nie zawiera mikrofonu przewodowego.

- 14) **Gniazdo ładowania prądem stałym DC 5V (gniazdo USB typu C):** Aby naładować głośnik użyj ładowarki DC 5V 2A.

Instrukcja obsługi karty pamięci TF (SDHC)/pamięci flash USB (pendrive'a):

Po włożeniu karty pamięci TF (SDHC) lub pendrive'a USB do gniazda karty TF lub gniazda pendrive'a USB stroną pokazaną na głośniku, głośnik automatycznie odtworzy plik muzyczny z karty pamięci TF (SDHC) lub z pamięci flash USB (pendrive). Możesz wybierać poszczególne utwory naciskając klawisz  (poprzedni utwór) lub  (następny utwór).


Parowanie głośnika z innymi urządzeniami przez interfejs Bluetooth:

Krok 1. Włącz głośnik i naciśnij przycisk , aby przejść do trybu Bluetooth. Gdy głośnik jest gotowy do sparowania z innym urządzeniem poprzez interfejs Bluetooth, w głośniku jest odtwarzany w języku angielskim komunikat głosowy „Bluetooth is waiting for connection” (Bluetooth czeka na połączenie), a ikonka  na ekranie głośnika miga.

Krok 2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, tablecie lub komputerze. Wyszukaj na liście urządzenie o nazwie „H6”, czyli głośnik, i sparuj je z telefonem, tabletem lub komputerem. Po udanym sparowaniu, w głośniku usłyszysz w języku angielskim komunikat „Bluetooth is connected” (urządzenie Bluetooth podłączone).

Krok 3. Po udanym sparowaniu możesz odtwarzać pliki audio.

Funkcja prawdziwego bezprzewodowego dźwięku stereo

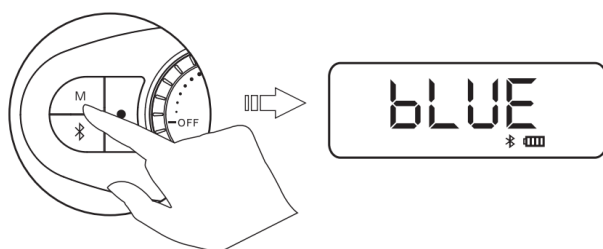

Krok 1. Włącz dwa głośniki i naciśnij klawisze  na obu głośnikach aby przejść do trybu Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [M] jednego z głośników, aby przejść do stanu parowania głośników. Gdy ikona Bluetooth drugiego głośnika przestanie migać, oznacza to pomyślne połączenie dwóch głośników poprzez Bluetooth.

Krok 2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie, tablecie lub komputerze. Wyszukaj na liście urządzenie o nazwie „H6”, czyli głośnik. Sparuj głośnik z telefonem, tabletem lub komputerem. Po udanym sparowaniu oba głośniki będą odtwarzać dźwięk jednocześnie.

Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [M] jednego z głośników, aby zdezaktywować tę funkcję.

Funkcja radia FM:

Włącz głośnik, krótko naciśnij klawisz [M], aby wybrać tryb radia FM. W tym trybie ekran pokazuje częstotliwość radiową; Długie naciśnięcie klawisza  powoduje przejście do automatycznego wyszukiwania kanałów, po pomyślnym wyszukiwaniu głośnik automatycznie zapisze kanał. Naciśnij klawisz  lub , aby wybrać zapisane kanały.


Informacje o ładowaniu baterii głośnika:

Jeśli ikona baterii na ekranie głośnika cały czas miga, wskazuje to na niski poziom naładowania baterii.

W takiej sytuacji naładuj baterię przed użyciem głośnika. Aby naładować baterię głośnika podłącz jeden koniec kabla USB-C do portu ładowania DC 5V w głośniku, a drugi koniec podłącz do portu USB-C w ładowarce DC 5V 2A. Ikona baterii miga podczas ładowania, a świeci w sposób ciągły po pełnym naładowaniu baterii.


Odłącz ładowarkę po pełnym naładowaniu baterii głośnika. Czas ładowania wynosi zwykle 4-6 godzin.

Uwaga: Aby uzyskać najlepszy efekt podczas pierwszego korzystania z głośnika, zaleca się pełne naładowanie baterii przed jego pierwszym użyciem.

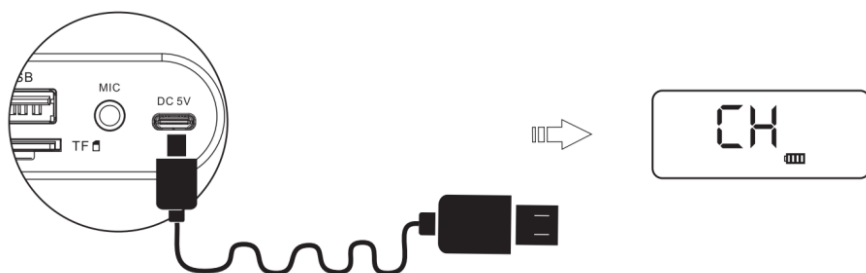

Obsługa bezprzewodowego nagłownego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego:

(Dotyczy wersji z bezprzewodowym nagłownym zestawem mikrofonowo-słuchawkowym)

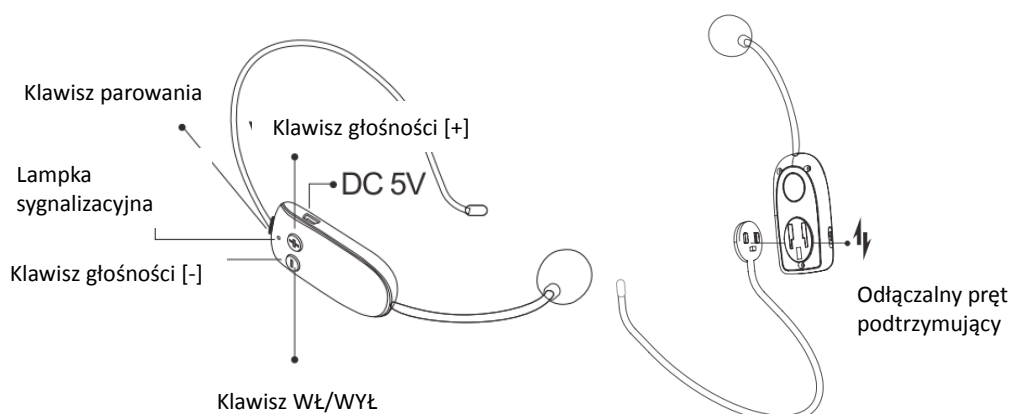

Jak ręcznie sparować bezprzewodowy nagłowny zestaw mikrofonowo-słuchawkowy i głośnik:


Krok 1: Włącz zestaw bezprzewodowy, naciśnij i przytrzymaj klawisz parowania  przez 3 sekundy, a niebieska lampka zacznie migać.

Krok 2: Włącz głośnik i odczekaj 10 sekund, niebieska lampka przestanie migać po pomyślnym sparowaniu.

Krok 3: Sprawdź, czy zestaw bezprzewodowy współpracuje prawidłowo z głośnikiem.

Uwagi: Podczas korzystania z zestawu bezprzewodowego, naciśnij krótko klawisz [+], aby zwiększyć głośność zestawu bezprzewodowego lub naciśnij krótko klawisz [-], aby zmniejszyć głośność zestawu. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby odłączyć zestaw bezprzewodowy od głośnika. Powtórz krok 1 i krok 2, aby ręcznie sparować zestaw bezprzewodowy z głośnikiem.

Odłączanie i podłączanie pręta podtrzymującego od bezprzewodowego nagłownego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego:

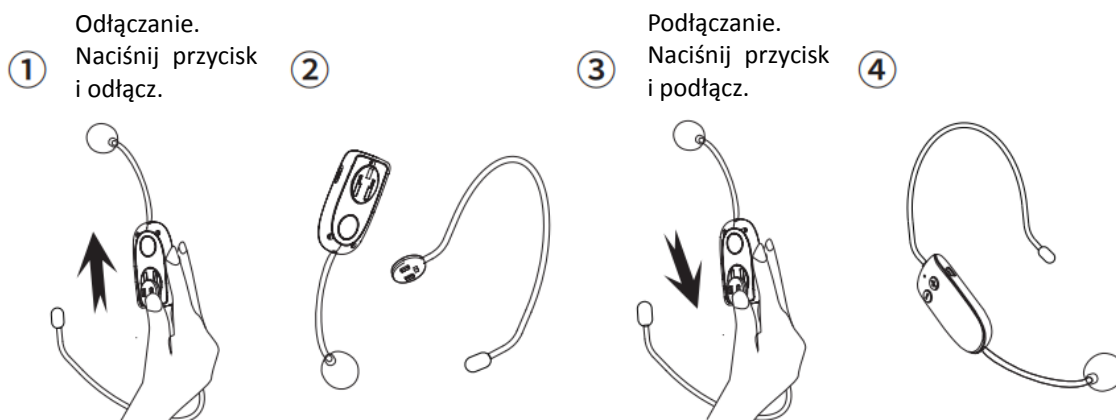

Jak ładować bezprzewodowy nagłowny zestaw mikrofonowo-słuchawkowy:

Gdy niebieska lampka na bezprzewodowym zestawie nagłownym cały czas miga, oznacza to, że bateria zestawu jest rozładowana.

Przesuń przełącznik do pozycji [OFF] (wyłączony), aby wyłączyć zestaw, podłącz jeden koniec złącza USB typu C do gniazda DC 5V zestawu, a drugi koniec do gniazda zasilania w ładowarce. Czerwony wskaźnik będzie świecił światłem stałym podczas ładowania i wyłączy się automatycznie po pełnym naładowaniu zestawu.

Specyfikacja:

Model: H6

Moc: ≤ 25 W

Stosunek sygnał/szum: ≥ 85 dB

Zakres odtwarzanych częstotliwości: 80Hz÷20kHz

Napięcie i natężenie prądu ładowania: DC 5V 2A

Rozwiązywanie problemów:

Problem	Możliwe przyczyny	Środki zaradcze
Po włączeniu głośnika nie słychać dźwięku	1) Plik audio jest uszkodzony. 2) Pokrętło głośności [1] ustawione w pozycji [OFF] (wyłączony).	Użyj innego pliku audio. Przekręć pokrętło w stronę pozycji [ON] (włączony) i odpowiednio dostosuj głośność.
Nieprawidłowe odtwarzanie dźwięku	1) Głośność jest zbyt duża. 2) Głośnik jest uszkodzony.	Zmniejsz głośność przekręcając pokrętło w stronę pozycji [OFF] (wyłączony). Skontaktuj się z naszym serwisem.
Brak dźwięku z mikrofonu w trybie Karaoke	1) Mikrofon przewodowy nie został podłączony prawidłowo. 2) Przełącznik na mikrofonie jest w pozycji [OFF] (wyłączony). 3. Nie wyregulowałeś głośności mikrofonu pokrętkiem [10] na głośniku. 4) Bateria mikrofonu bezprzewodowego jest rozładowana.	Podłącz mikrofon przewodowy prawidłowo. Przesuń przełącznik na mikrofonie w pozycję [ON] (włączony). Przekręć pokrętło w stronę znaku [+] i odpowiednio dostosuj głośność. Przed użyciem mikrofonu bezprzewodowego naładuj baterię.

Brak dźwięku podczas odtwarzania plików MP3	1) Format pliku audio w napędzie USB (pendrive) lub na karcie TF (SDHC) jest nieprawidłowy.	Przekonwertuj pliki do formatu MP3/WAV/WMA.
	2) Niestabilne działanie głośnika.	Wyłącz i ponownie włącz głośnik
	3) Pendrive USB / karta TF (SDHC) zostały włożone do gniazda nieprawidłową stroną.	Włóż pendrive USB / kartę pamięci TF (SDHC) do gniazda prawidłową stroną.
Głośnik działa tylko kilka minut po naładowaniu	1) Bateria jest uszkodzona.	Skontaktuj się z naszym serwisem.
	2) Kabel służący do ładowania baterii jest obłuzowany lub odłączony.	Skontaktuj się z naszym serwisem.
	3) Nie naładowałeś głośnika całkowicie (w 100%).	Naładuj głośnik całkowicie.



**WYPRODUKOWANO W P.R.C.
DLA SPACETRONIK SP. Z O.O.
UL. WIŚNIOWA 36, 64-000
KOŚCIAN, POLSKA
INFO@SPACETRONIK.EU
SPACETRONIK.EU**



RoHS
MADE IN P.R.C.

INFORMACJA O USUWANIU ODPADÓW

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi.

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Niniejszym Spacetrnik Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie SP-VA25 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami niżej wymienionych dyrektyw: MD (2006/42/UE), EMC (2014/30/UE), LVD (2014/35/UE), RoHS (2011/65/UE + 2015/863/UE). Pełna deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie internetowej spacetrnik.eu.

Użycie symbolu WEEE (przekreślony kosz) oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, wynikających z możliwej obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych, a także niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Zbiórka selektywna pozwala także na odzyskanie materiałów i komponentów, z których wyprodukowane było urządzenie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu, lub organem władzy lokalnej.

Wyprodukowano w P.R.C. dla: Spacetrnik Sp. z o.o.

ul. Wiśniowa 36, 64-000 Kościan, Polska

info@spacetrnik.eu

spacetrnik.eu